

INTERACUMULADOR AEROTERMIA ACERO INOXIDABLE. SUELO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SWD750	SWD1000	SWD1500	SWD2000	SWD2500
Capacidad (L)	746	1000	1500	2000	2500
Peso Vacío (kg)	140	189	319	389	447
Presión/Tª máxima	8 bar/95°C				
Material	Acero Inox Duplex 2101				
Resistencia (opcional)	Titanio 6000W	Titanio 10000W			
Altura mm (A)	1583	1963	1567	2067	2467
Diámetro mm (B)	950	950	1340	1340	1340
Aislamiento	Poliuretano rígido PU Densidad 42kg/m ³				
Acabado exterior	Funda polipiel				
Potección	No la necesita				
Intercambiador					
Superficie (m²)	6	6,6	8,4	9	9
Volumen (l)	32	35,2	44,8	48	48
Material	Acero Inoxidable coarrugado 316L DN40				
Caudal recomendado (l/min)	65	70	75	80	80
Perdida de carga (mca)	2,1	2,7	3,9	4,8	4,8
Potencia intercambiador (kW)	45,3	48,8	52,3	55,8	55,8
Presión Tª Max.	6 bar/ 100°C				

Nota: Preparados para la instalación en el interior del edificio.

RESISTENCIAS EN ACERO INOXIDABLE PARA MODELO SWD

- Modelo RE
- Modelo RL
- Modelo TS-I

Posibilidad de resistencia de titanio 1 1/2" bajo pedido


- Modelo TI831 6000W
- Modelo TI834 10000W

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

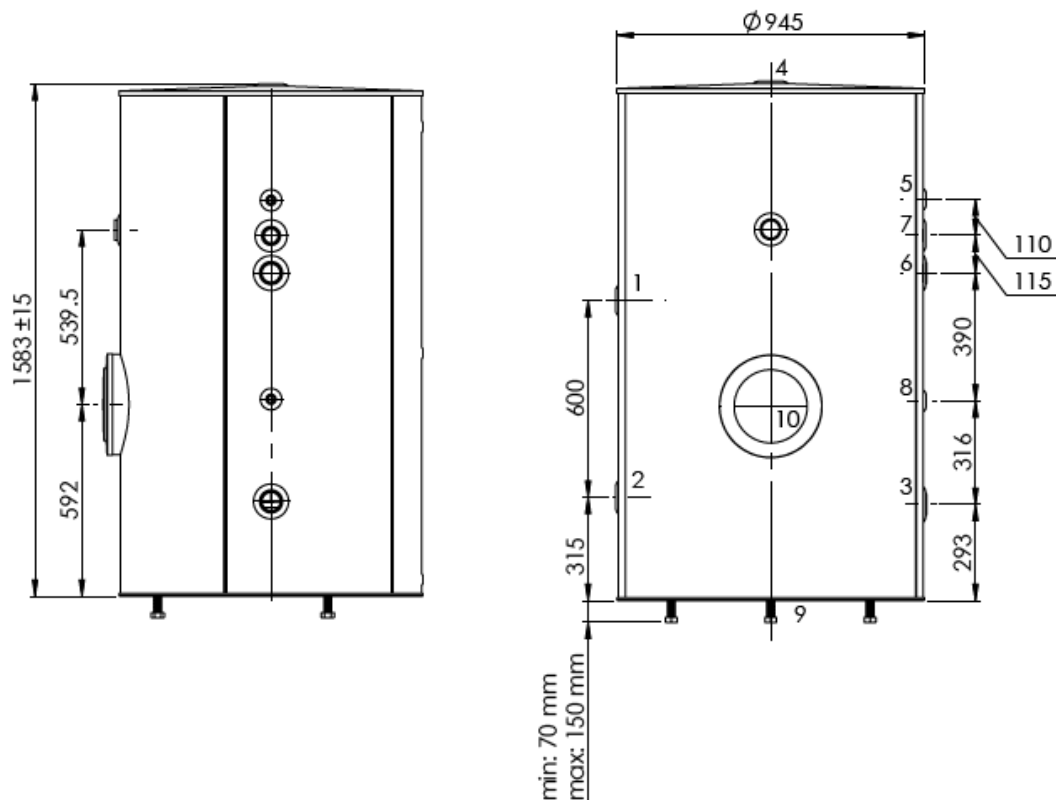DIMENSIONES Y CONEXIONES: 750 Litros


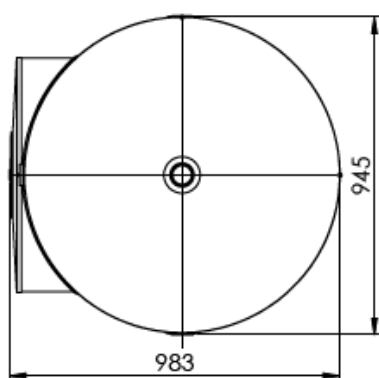
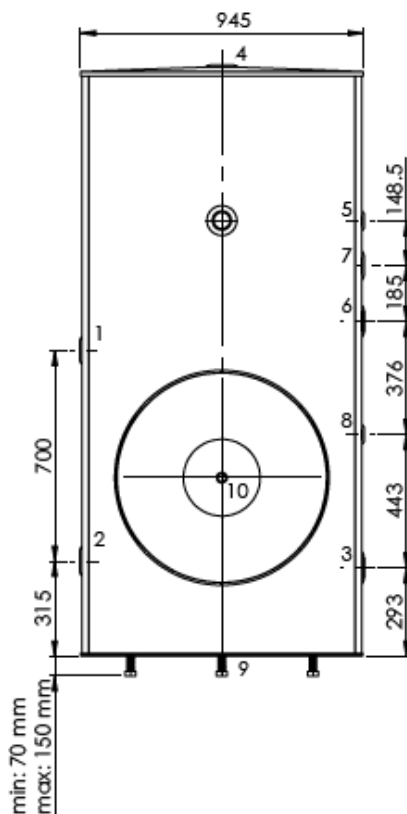
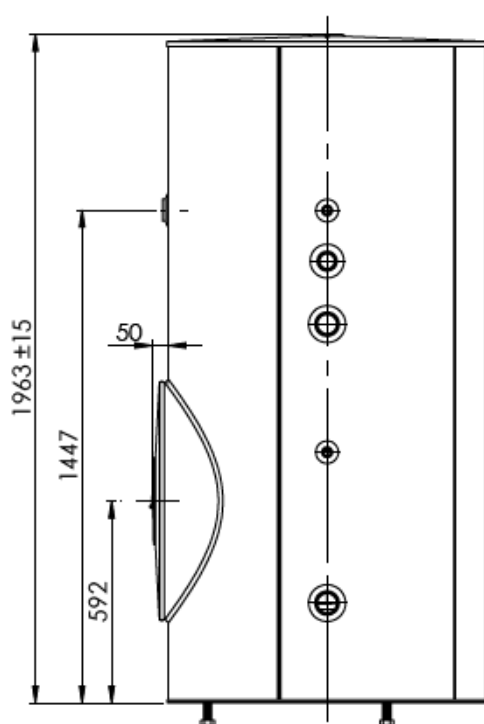
1. Desde fuente de calor 1-1/2"H
2. Hacia fuente de calor 1-1/2"H
3. Entrada de agua fría 2"H
4. Salida ACS 2"H
5. Sonda 1/2" H
6. Toma para resistencia 2" H
7. Toma para recirculación 1 1/2 H
8. Sonda 1/2" H
9. Instrumentación 1/2" H
9. Vaciado 2" H
10. Boca de inspección DNI60

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

DIMENSIONES Y CONEXIONES: 1000 - 1500 litros
1000 Litros


1. Desde fuente de calor **1-1/2" H**
2. Hacia fuente de calor **1-1/2" H**
3. Entrada de agua fría **1"- 1/2 H**
4. Salida ACS **2" H**
5. Sonda **1/2" H**
6. Toma para resistencia **2" H**
7. Toma para recirculación **1-1/2" H**
8. Sonda **1/2" H**
9. Instrumentación **1/2" H**
9. Vaciado **2" H**
10. Boca de inspección **405mm**

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos




La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España

Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

1500 litros

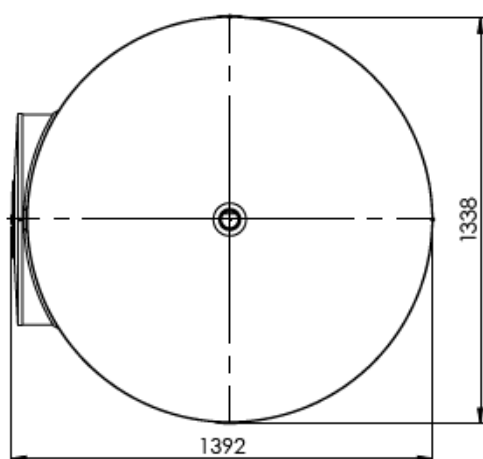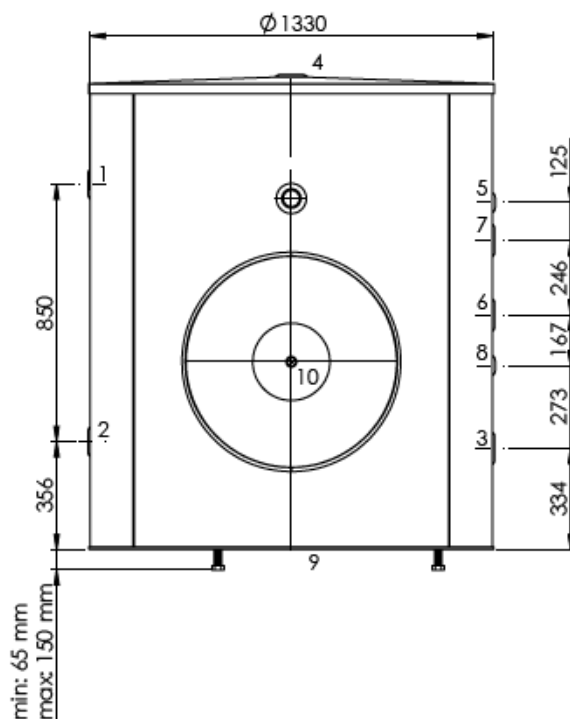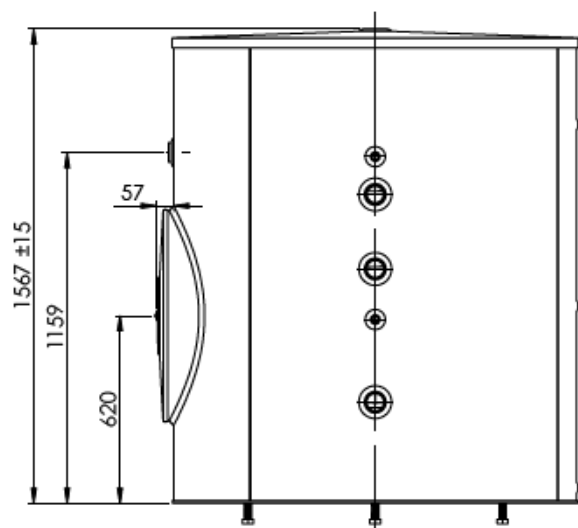

1. Desde fuente de calor 1-1/2" H
2. Hacia fuente de calor 1-1/2" H
3. Entrada de agua fría 2" H
4. Salida ACS 2" H
5. Sonda 1/2" H
6. Toma para resistencia 2" H
7. Toma para recirculación 2" H
8. Sonda 1/2" H
9. Instrumentación 1/2" H
9. Vaciado 1/2" H
10. Boca de inspección 405mm


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

2000 Litros



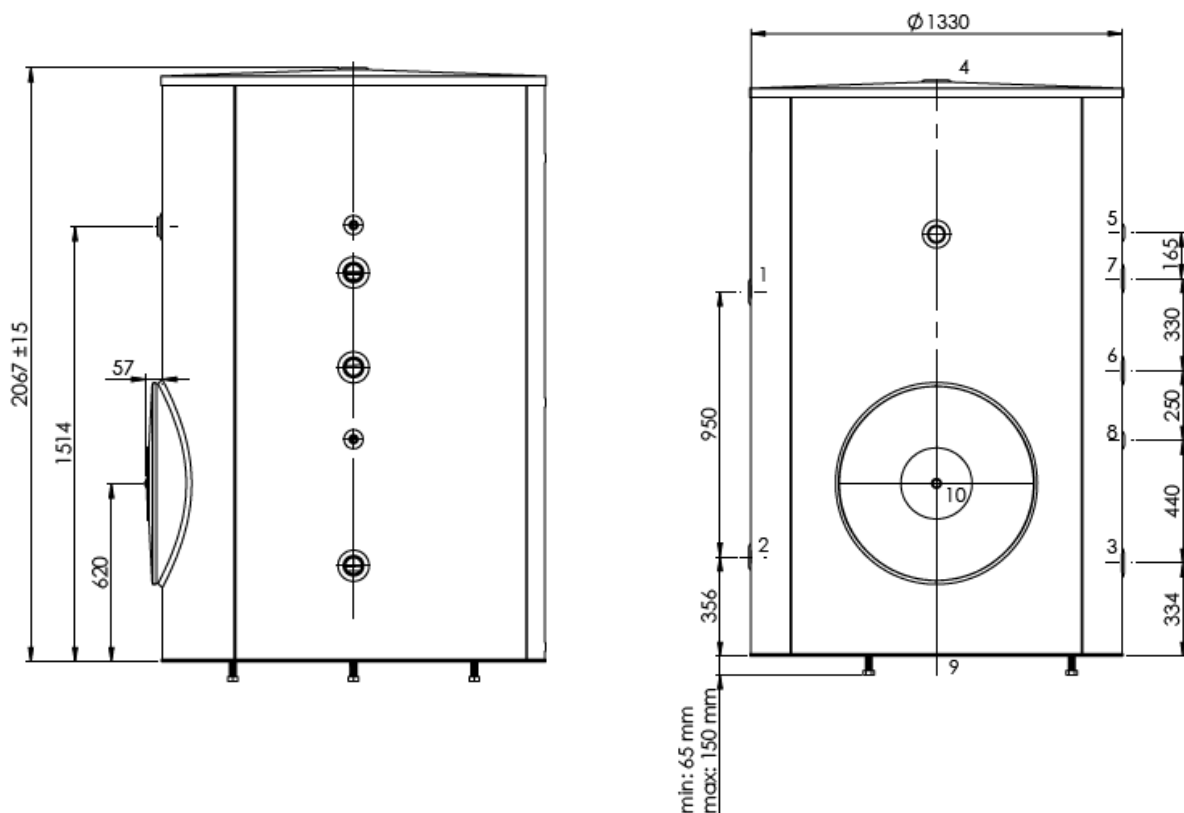


1. Desde fuente de calor 1-1/2"H
2. Hacia fuente de calor 1-1/2"H
3. Entrada de agua fría 2"H
4. Salida ACS 2"H
5. Sonda 1/2" H
6. Toma para resistencia 2" H
7. Toma para recirculación 1-1/2"H
8. Sonda 1/2" H
9. Instrumentación 1/2" H
9. Vaciado 2"H
10. Boca de inspección 405mm

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso

2500 Litros

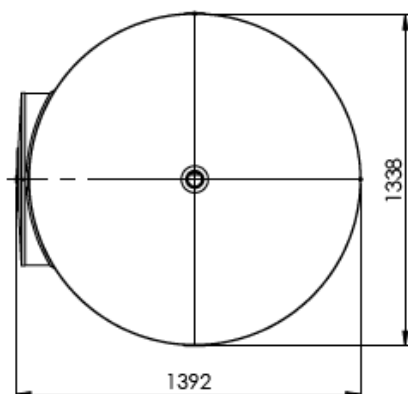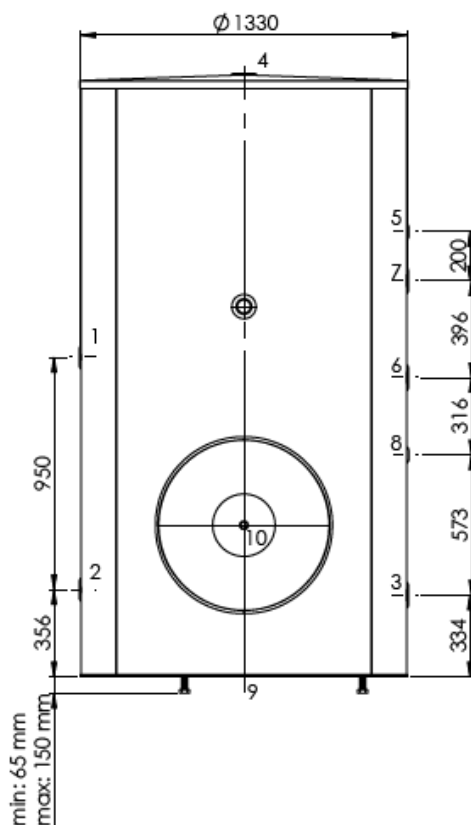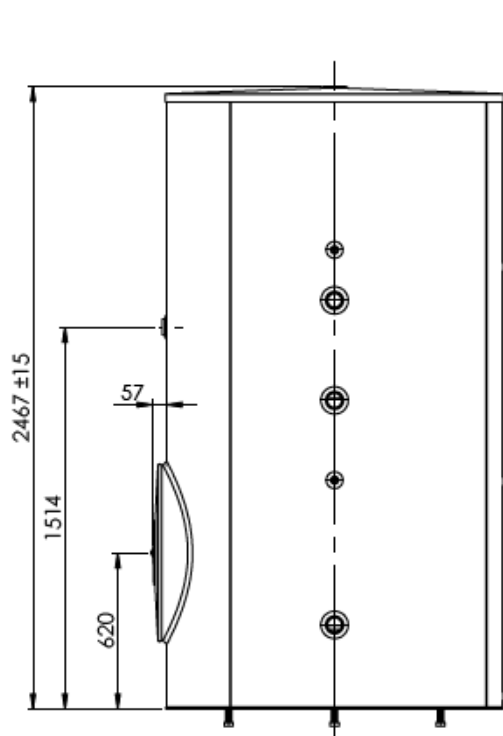

1. Desde fuente de calor 1-1/2"H
2. Hacia fuente de calor 1-1/2"H
3. Entrada de agua fría 2"H
4. Salida ACS 2"H
5. Sonda 1/2" H
6. Toma para resistencia 2" H
7. Toma para recirculación 1-1/2"H
8. Sonda 1/2" H
9. Instrumentación 1/2" H
9. Vaciado 1/2"H
10. Boca de inspección 405mm

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com