


# Manual de Instalación

El AM-T es el modulo WiFi encargado de dar funcionalidad WiFi a todo el sistema FercoHome, está diseñado para ser rápido y simple de configurar. Simplemente siga la secuencia de configuración de inicio rápido y pronto tendrá control total sobre su sistema de calefacción.




## Conexión cableado

Conecte la fuente de alimentación USB al AM-T y enciéndalo con el enchufe provisto.

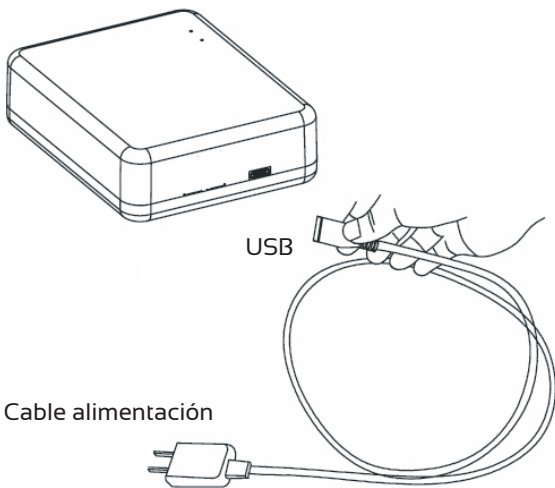

## Instalación DEBE REALIZARSE POR UNA PERSONA CUALIFICADA

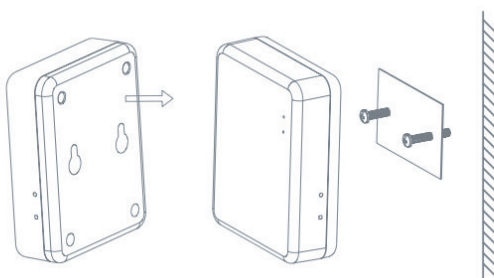


## Datos Técnicos

- Tensión de alimentación:** 5V
- Corriente de alimentación:** 1A
- Conector de alimentación:** Micro USB
- Frecuencia:** 433MHz & 2.4Ghz
- Temperatura ambiente:** 5°C - 50°C
- Dimensiones:** 78mm x 98 mm x 28mm.
- Color:** Blanco
- Rango protección IP:** 30
- Certificación:** CE, Rohs, RED

## Diagrama LED y botones

Conecte la fuente de alimentación al AM-T, conecte el AM-T al router vía WiFi.

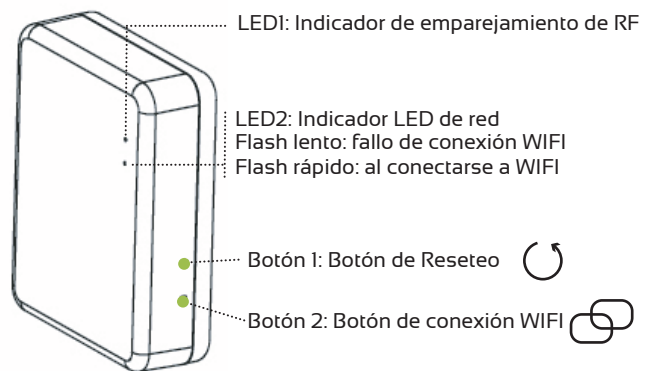

## Emparejamiento módulo WIFI AMT con TuyaSmart

1. Descargar la aplicación móvil TuyaSmart de Google Play o App Store, o escanee el código QR.



Nota: Si está descargando la aplicación por primera vez, toque **"Registrarse"** para registrar una cuenta.

2. Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red WiFi 2,4 GHz del hogar, y el termostato y el teléfono móvil en la misma red.
3. Abra la pestaña **"Mi Hogar"** de la aplicación y haga clic en el botón **añadir dispositivo** o en la esquina superior derecha **"+"**
4. *(Añadir manualmente)*. Dentro de la categoría **electrodoméstico pequeño**, haga clic en **"Termostato WiFi"**.
5. Ingrese la contraseña de WIFI y presione siguiente.
6. Seleccione **"Verifique que el indicador parpadee rápido..."**
7. Pulse en **"Parpadeo rápido"**
8. Vaya al AMT y mantenga presionado el botón de conexión WIFI en AM-T hasta que el LED 2 parpadee rápidamente (≈ 3 S)
9. Espere un momento hasta que se complete la conexión.  
Añada el dispositivo y pulse **finalizado**



## Emparejamiento termostatos con AMT en TuyaSmart

- Seleccione **1** "Agregar subdispositivo".
- Seleccione **2** "más metodos de reinicio del dispositivo".
- Seleccione **2** "Otros".
- Haga clic en **3** "Confirmar que el indicador parpadea rapidamente"
- Ponga el termostato en modo sincronización (vea instrucciones abajo según modelo).
- El LED de sincronización empezará a parpadear.
- Continúe con los pasos según su cronotermostato




### Cronotermostato AMIT

- Apague el AMIT con una pulsación en el botón **1**. ON/OFF.
- Pulse el botón **M** durante 5 s. Aparece un código en la pantalla del AMIT.
- Gire el botón **1**. ON/OFF. hacia la derecha, el código de la pantalla del AMIT empezará a parpadear.
- Cuando el código en el AMIT y el LED de sincronización en el AMT dejen de parpadear, el emparejamiento se habrá completado. El cronotermostato se mostrará en la pantalla de la aplicación.



### Cronotermostato AM2

- Apague el AM2 con una pulsación en el botón ON/OFF.
- Pulse el botón (el icono no aparece en pantalla) durante 5". Aparece un código en la pantalla del AM2.
- Rápidamente, pulse el botón . El código que aparece en la pantalla empezará a parpadear.
- Cuando el código en el AM2 y el LED de sincronización en el AMT dejen de parpadear, el emparejamiento se habrá completado. El cronotermostato se mostrará en la pantalla de la aplicación.

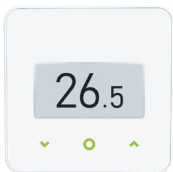

### Cronotermostato AM4

- Con el AM4 encendido, presione el botón y durante 5 s para entrar en el menú de configuración.
- Pulse nuevamente para entrar en el modo de emparejamiento.
- Cuando el icono de wifi deja de parpadear, significa que el emparejamiento se realizó.

