

GON Sistema WiFi una zona

Manual de conexión

Versión 14_11_24



El receptor GN incorpora funcionalidad radio frecuencia y WiFi. Utilizando este receptor GN, podrá controlar el termostato de su hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este receptor es compatible con los modelos AMI, AM2 y AM3.

Para poder utilizar el termostato es necesario realizar la sincronización con su smartphone como se indica en este manual.

Datos Técnicos

Tensión de funcionamiento: 230VAC; 50/60Hz

Memoria de respaldo: EEPROM

Carga de corriente: Max 10A

Frecuencia: 433MHz/2.4Ghz

Selección del canal: Programando el termostato y el receptor.

Exactitud: +/- 0.5°C


Dimensiones: 86mm x 86 mm x 26mm.

Color: Blanco

Rango protección IP: 20.

Certificación: CE, Rohs, RED

Montaje e instalación

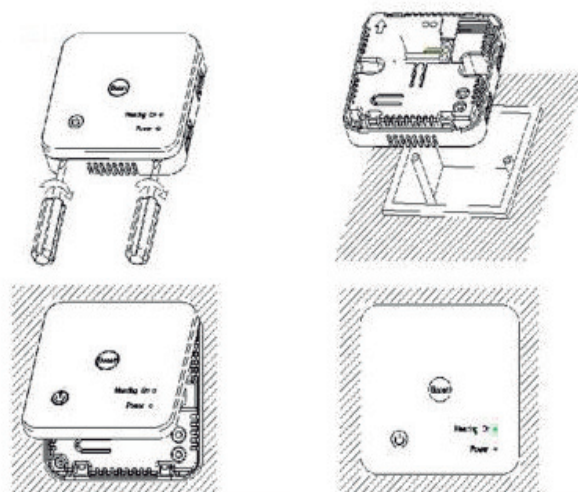

Esquema conexiones salida 230V

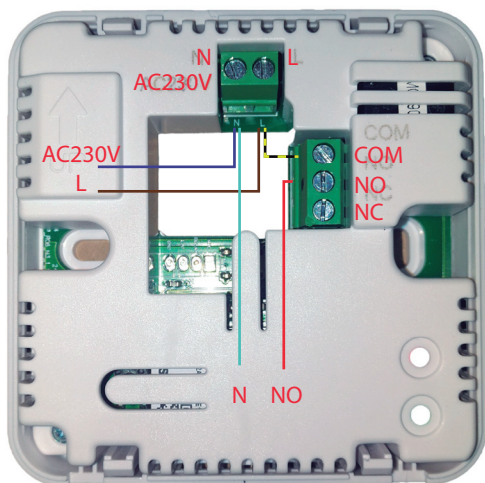



Diagrama de cableado

Conexión actuador 230V

Alimentación 230V Cable azul N | Cable marrón L

Actuador eléctrico Cable azul N | Cable rojo NO

Puente eléctrico L-COM

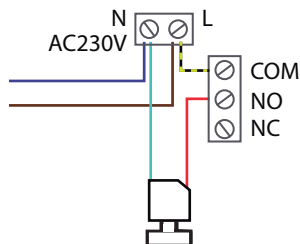

Esquema conexiones salida señal

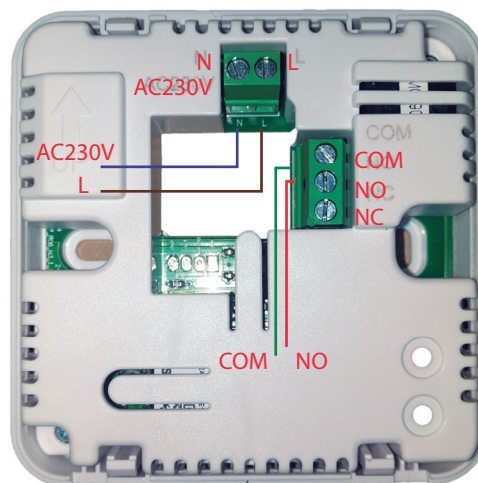



Diagrama de cableado

Salida Señal

Alimentación 230V Cable azul N | Cable marrón L

Señal cable verde COM - cable rojo NO

SIN Puente eléctrico

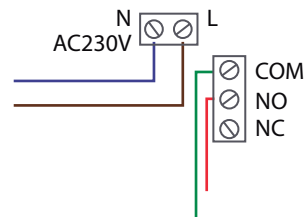

GON Sistema WiFi una zona

Manual de sincronización




Emparejamiento receptor GN con termostatos

AMIT: Apague el AMIT con una pulsación en el botón ON/OFF (botón central). Pulse el botón **M** hasta que aparezca un código en la pantalla del AMIT. Gire el botón **central** hacia la derecha, el código de la pantalla del AMIT empezará a parpadear. En el receptor GN. Mantenga pulsado el Botón de sincronización hasta que el LED (Heating on) parpadee rápidamente. Una vez el LED pare de parpadear la sincronización habrá finalizado. El código en la pantalla del AMIT también desaparecerá.

AM2: Apague el termostato, y presione y mantenga pulsado el botón  durante 5 s (estará oculto, no se muestra este icono con el equipo apagado, pero mantener el dedo en esa zona), puede ver el código ID en la pantalla, entonces presione el botón , el código ID empezará a parpadear. En el receptor GN. Mantenga pulsado el Botón de sincronización hasta que el LED (Heating on) parpadee rápidamente. Una vez el LED pare de parpadear la sincronización habrá finalizado. El código en la pantalla del AMIT también desaparecerá.

AM3: Con el termostato encendido, presione el botón  durante 3s para entrar al menú de configuración, entonces presione el botón , y presione de nuevo el botón , el icono de RF parpadeará. En el receptor GN. Mantenga pulsado el Botón de sincronización hasta que el LED (Heating on) parpadee rápidamente. Una vez el LED pare de parpadear la sincronización habrá finalizado. El icono de RF en el AM3 también dejará de parpadear.

AM4: Con el AM4 encendido, presione el botón  y  durante 5 s para entrar en el menú de configuración. Pulse nuevamente  para entrar en el modo de emparejamiento. En el receptor GN. Mantenga pulsado el Botón de sincronización hasta que el LED (Heating on) parpadee rápidamente. Una vez el LED pare de parpadear la sincronización habrá finalizado.

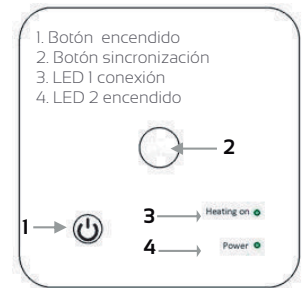

IMPORTANTE. Aunque la sincronización radio frecuencia haya sido exitosa, el LED **"heating on"** seguirá parpadeando hasta que se realice la sincronización wifi.

Emparejamiento receptor GN con TuyaSmart

1. Descargar la aplicación móvil TuyaSmart de Google Play o App Store, o escanee el código QR.



Nota: Si está descargando la aplicación por primera vez, toque **"Registrarse"** para registrar una cuenta.

2. Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red WiFi 2,4 GHz del hogar, y el termostato y el teléfono móvil en la misma red.

3. Abra la pestaña **1 "Mi Hogar"** de la aplicación y haga clic en el botón **2 "+"** en la esquina superior derecha de la pantalla.

4. Añadir manualmente. Dentro de la categoría electrodoméstico pequeño, haga clic en **"Termostato WiFi"**. **3**

5. Ingrese la contraseña de WIFI y presione siguiente. **4**

6. Seleccione **5 "Verifique que el indicador parpadee rápid..."**

7. Pulse en **6 "Parpadeo rápido"**

8. Vaya al GN y mantenga presionado el botón 2  de conexión WIFI en GN hasta que el LED "Heating On" parpadee rápidamente

9. Espere un momento hasta que se complete la conexión.

7 Añada el dispositivo y pulse **finalizado**

